F AWT 4093

TABLEAU DES PROGRAMMES

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool U.S.A.

- Prélavage
- Coton
- Couleurs
- Rapide
- Synthétiques
- Rinçage
- Essorage
- Délicate
- Laine
- Vidange
- 1/2 Charge
- Arrêt Cuve Pleine
- Froid
- Marche/Arrêt

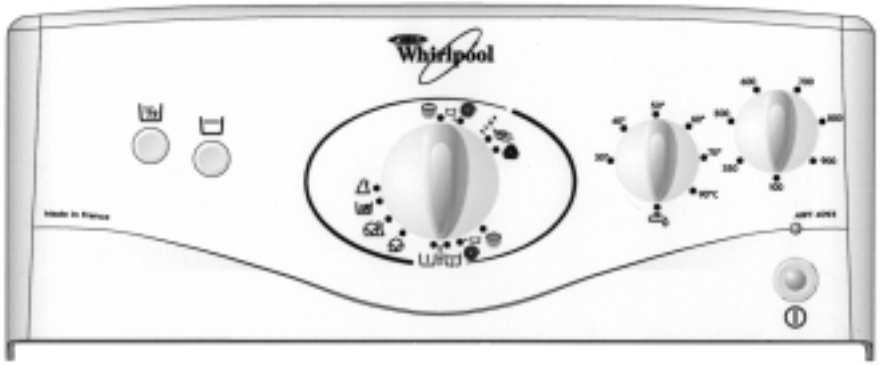

(1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage est limitée.
2) Les durées de programmes (fournies à titre indicatif) sont valables pour un lavage à température maximale sans option.

Programme		Type de tissu / Degré de salissure / Remarques	Charge max kg	Détergent et produits additifs: Pré-lavage	Lavage	Assou-plissant	Options: 1/2 Charge	Arrêt Cuve Pleine	Sélecteur de température °C	Vitesse maximale d'essorage tr/min	Vitesse d'essorage recommandée tr/min	Durée du programme approx. min 1)
	Coton avec prélavage	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, très sales. La charge maximale pour le linge très sale est de 3,5 kg.	5,0	Oui	Oui	❊	❊	❊	de Froid à 90	900	900	130
	Coton	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, moyennement sales.	5,0	—	Oui	❊	❊	❊	de Froid à 90	900	900	115
	Couleurs	Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, moyennement sales.	2,0	—	Oui	❊	❊	❊	de Froid à 60	900	600 à 900	100
	Rapide	Chemisiers, chemises, blouses en coton, tissus en éponges de couleur foncée, vêtements de couleur en lin, jeans, etc., légèrement sales.	5,0	—	Oui	—	❊	❊	de Froid à 40	900	600 à 900	85
	Synthétiques	Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, légèrement à moyennement sales.	2,0	—	Oui	❊	❊	❊	de Froid à 60	800 1)	600 à 900	70
	Rinçage + Essorage	Ce programme permet d'ajouter de l'amidon ou de l'assouplissant. Il est suivi d'un cycle d'essorage intensif.	5,0	—	—	❊	—	❊	Froid	900	600 à 900	20
	Essorage	Programme avec cycle d'essorage intensif.	5,0	—	—	—	—	—	—	900	600 à 900	10
	Délicat	Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	—	Oui	❊	—	❊	de Froid à 40	800 1)	100 à 500	55
	Laine	Lainages lavable en machine, portant le label pure laine vierge. Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.	1,0	—	Oui	❊	—	❊	de Froid à 30	800 1)	100 à 500	45
	Rinçage + Essorage	Ce programme permet d'ajouter de l'amidon ou de l'assouplissant. Il est suivi d'un cycle d'essorage délicat.	5,0	—	—	❊	—	❊	Froid	800 1)	100 à 500	15
	Essorage	Programme avec cycle d'essorage délicat.	1,5	—	—	—	—	—	—	800 1)	100 à 500	5
	Vidange	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer les programmes après un "Arrêt Cuve Pleine".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

N.B. L'excès de détergent dans le compartiment pourrait entraîner des problèmes techniques.

DONNÉES SUR LES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET D'EAU					
Programme	**Sélecteur de température (°C)**	**Charge (kg)**	**Eau (l)**	**Énergie (kWh)**	**Durée du programme (min)**
Coton	90	5,0	72	1,80	115
Coton	60	5,0	69	1,15	115
Couleurs	60	2,0	66	0,80	100
Couleurs	40	2,0	54	0,40	100
Rapide + Charge Réduite	40	2,5	49	0,50	85
Synthétiques + Charge Réduite	30	1,5	45	0,30	70
Délicat	40	1,5	70	0,65	55
Laine	40	1,0	70	0,55	45

Les programmes avec prélavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de la charge et du type de linge.

DÉTERGENT ET PRODUITS ADDITIFS

Versez le détergent et les produits additifs dans les compartiments respectifs comme suit :

- Programme avec prélavage et lavage principal
- Programme de lavage principal sans prélavage
- Assouplissants et amidon
  Détachants
- Anticalcaires (dureté de l'eau 4)

Remarque importante :

- Veillez à ne pas dépasser le repère **"MAX"**.
- Pour les programmes avec prélavage : n'utilisez pas de détergent liquide.
- Pour les programmes sans prélavage de froid à 40° C, il est recommandé d'utiliser un détergent liquide afin d'éviter des traces blanches sur le linge de couleur.

FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

1. Tournez le **sélecteur de programme** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au programme désiré.
2. Tournez le **sélecteur de température** jusqu'à la température désirée.
3. Tournez le **sélecteur de vitesse d'essorage** jusqu'à la vitesse désirée.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE CORRESPONDANT A L'OPTION DÉSIRÉE

Touche 1/2 Charge " "

- Réduit la consommation d'eau avec les programmes "Coton" et "Synthétiques" en particulier pendant le prélavage et le rinçage.
- Recommandée pour le linge peu sale ou les petites charges de linge (réduisez la quantité de détergent).

Touche Arrêt Cuve Pleine " "

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter le froissage et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes Synthétiques " "ou Délicat " ".
- Cette option convient parfaitement si vous désirez différer l'essorage ou si vous ne désirez pas essorer le linge.

Remarque : le sélecteur de programme s'arrête sur " ".

Pour terminer le programme

- Appuyez à nouveau sur la touche Arrêt Cuve Pleine " " ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage correspondant au programme de lavage préalablement sélectionné.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, mettez l'appareil hors tension en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt". Le voyant lumineux s'éteint. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position "Vidange" et remettez l'appareil sous tension.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et appuyez sur la touche Marche/Arrêt " ". Le voyant s'allume.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

Pendant le programme, vous ne pouvez pas ouvrir la porte.
La porte se verrouille automatiquement pendant tous les programmes. Si le programme est interrompu ou si une panne de courant survient, la porte se déverrouille automatiquement après environ 1 minute.

FIN DU PROGRAMME

- Le sélecteur de programme est sur "Stop".

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt " ". Le voyant lumineux s'éteint.
2. Supprimez les options en enfonçant les touches correspondantes.
3. Fermez le robinet.
4. Attendez que la porte se déverrouille (environ 1 minute).
5. Ouvrez la porte du lave-linge et les portes du tambour. Retirez le linge.

CHANGEMENT DE PROGRAMME APRÈS LE DÉMARRAGE DU CYCLE

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt " " pour mettre l'appareil hors tension. Le voyant s'éteint.
2. Sélectionnez un autre programme, la température, la vitesse d'essorage et les options.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt " " pour mettre l'appareil sous tension. Le voyant s'allume.

INTERRUPTION DU PROGRAMME AVANT LA FIN DU CYCLE

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt " " pour mettre l'appareil hors tension. Le voyant s'éteint.
2. Positionnez le sélecteur de programme sur Vidange " ".
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt " " pour démarrer le programme "Vidange". N'ouvrez la porte que lorsque le sélecteur de programme est sur "Stop" et que la porte est déverrouillée (après environ 1 minute).